


Moskitiera - wersja okno dachowe

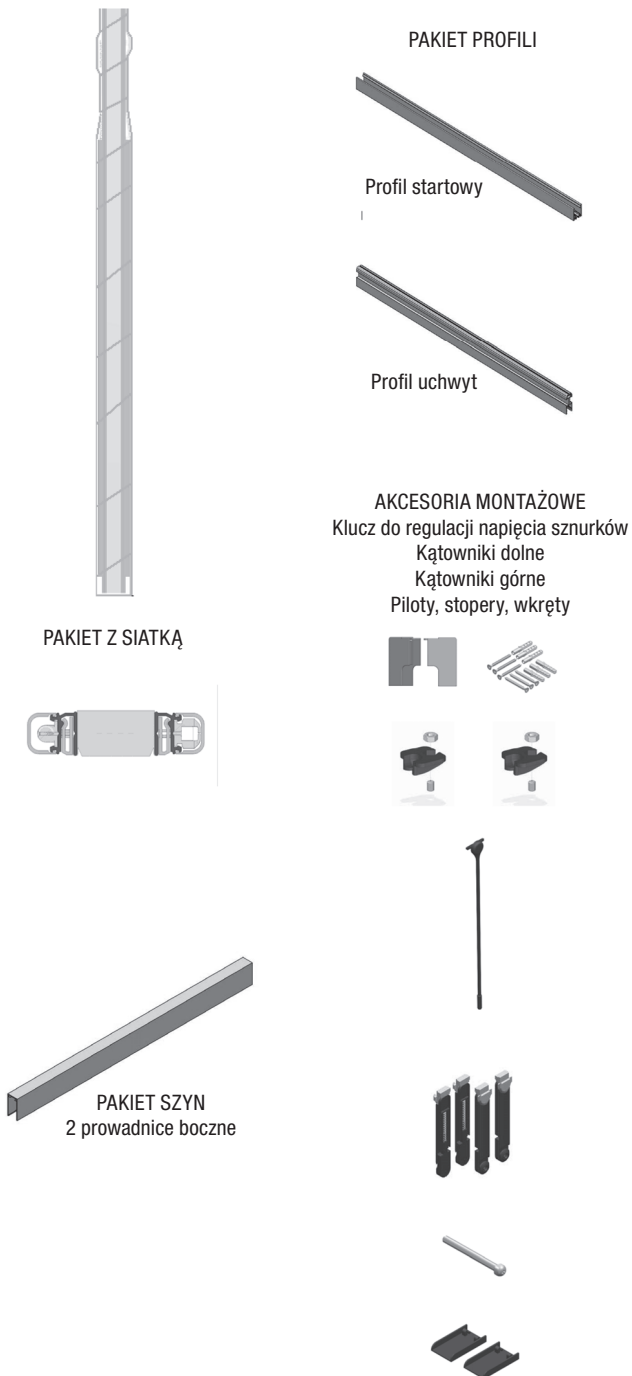

01 INSTALACJA PAKIETU SZYN

- Umieść blokady sznurka - kursowry w przeznaczonych na nie miejscach w szynach bocznych
- Zdejmij folię zabezpieczającą z dwustronnej taśmy klejącej i zamocuj szyny boczne
- Jeśli potrzeba zamocuj szyny za pomocą wkrętów, pamiętaj żeby główki wkrętów nie wystawały nad szynę
- Dopasuj na odpowiednią szerokość przesuując kątowniki wzdłuż szyn



02 INSTALACJA PROFILU STARTOWEGO

- Włóż profil startowy w narożniki
- Wykonaj otwory pod mocowania (powinny odpowiadać otworom w profilu startowym)
- Zamontuj profil używając dołączonych wkrętów



03 INSTALACJA PAKIETU Z SIATKĄ

- Włóż profil z siatką między szyny boczne
- Przesuń pakiet z siatką w kierunku profilu startowego
- Zamocuj pakiet z siatką w profilu startowym wciskając go do momentu zablokowania




04 MONTAŻ BLOKADY SZNURKA

- Umieść supły sznurka w odpowiednich miejscach przy każdym kursorze w szynach bocznych



05 REGULACJA SZNURKÓW

- Za pomocą dostarczonego w zestawie kluczyka uruchomić śrubę regulującą poprzez jej obrót w obojętnie jakim kierunku (zarówno w prawo jak i w lewo)
- Powtórzyć czynność również i na drugim elemencie regulującym
- Wyregulować napięcie sznurków aż do uzyskania płynnego przesuwu

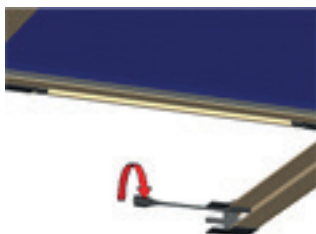

06 REGULACJA PILOTÓW

- Delikatnie przesunąć piloty w kierunku szyn bocznych tak, by uaktywniła się sprężyna
- Zablokuj dokręcając wkręty



07 INSTALACJA PROFILU KOŃCOWEGO

- WERSJA Z PROFILEM KOŃCOWYM
- Włóż profil końcowy między szyny górną i dolną, wkładając najpierw jego górną, a następnie dolną część
- Zamontuj profil używając dołączonych wkrętów



08 MONTAŻ PROFILU Z MAGNESEM

- WERSJA Z PROFILEM KOŃCOWYM
- Sprawdź polaryzację magnesu, następnie zamontuj profil z magnesem w profilu startowym wciskając go do momentu zablokowania

